


Montajul este in sarcina utilizatorului/cumparatorului conform schitei

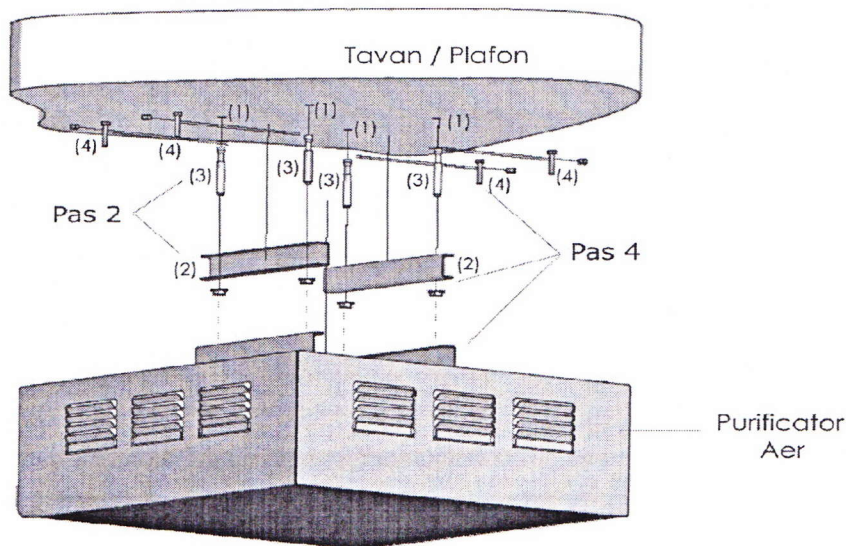

Pentru securitatea montajului aparatului, trebuie folosite doar suporturile de prindere si suruburile de siguranta cu care este livrat aparatul urmand pasii de mai jos:

- Pas 1. Efectuati cele 4 gauri in tavan pentru prinderea sinelor de sustinere, folosind sablonul cu care este livrat aparatul.
- Pas 2. Fixati cele 2 sine de sustinere pe tavan folosind ancorele de siguranta cu care este livrat aparatul .
- Pas 3. Culisati aparatul pe sinele de sustinere prinse pe tavan.
- Pas 4. Dupa culisare si pozitionare , prindeti cu suruburile de siguranta aparatul de sinele de sustinere.




Aparatul NU este proiectat pentru a fi instalat pe tavane/ platforme din rigips, doar pe structuri de beton.

- (1)- Gauri tavan
- (2)- Sine sustinere tavan (2 buc.)
- (3)- Ancore de siguranta (4 buc.)
- (4)- Suruburi de siguranta (4 buc.)



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
Varianta: *ProMedical*

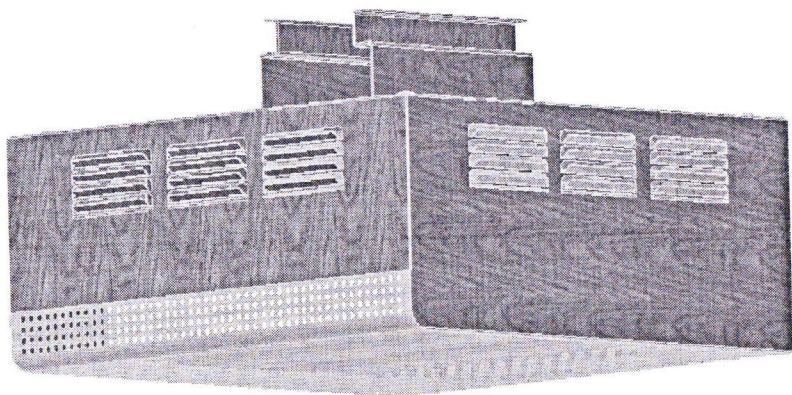

Nota: Acest manual contine procedurile si instructiunile pentru setarea, utilizarea si mentenanta aparatului pentru functionarea acestuia in conditii optime.





MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
Varianta: *ProMedical*



INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE! In utilizarea echipamentelor electrice, masurile de precautie trebuie respectate pentru a preveni riscul de incendiu, socuri electrice si a nu pune in pericol viata si sanatatea.

Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse.



Purificatorul de aer PerfectAir Fix Tip ProMedical functioneaza la urmatoarii parametrii:

Tensiune nominala 230V, Frecventa nominala : 50Hz, Putere nominala:200W.

MASURI DE PRECAUTIE: Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea purificatorului PerfectAir.

- Utilizati ca ghid de utilizare doar prezentul manual de utilizare al purificatorului PerfectAir. Purificatoarele de aer PerfectAir au fost proiectate, produse si testate in concordanta cu legislatia/standardele aplicabile in vigoare.
- Purificatorul de aer PerfectAir se va utiliza numai pentru spatii interioare, cu pozitionare pe tavan.
- Purificatorul de aer PerfectAir se alimenteaza la surse de electricitate de 230 V C.A./50Hz.
- Purificatorul de aer PerfectAir nu este destinat utilizarii in zone cu umiditate foarte ridicata.
- Pastrati in permanenta purificatorul de aer PerfectAir departe de surse de apa.
- Nu utilizati purificatorul de aer PerfectAir in apropierea surselor de caldura, sau in spatii in care sunt prezente produse usor inflamabile.
- Opriti purificatorul de aer PerfectAir inainte de scoaterea acestuia din priza – prin apasarea butonului ON/OFF al telecomenzii.
- Deconectati intotdeauna purificatorul de aer PerfectAir de la priza atunci cand nu il folositi si inainte de schimbarea filtrelor.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu atingeti purificatorul de aer sau stecherul de alimentare cu mainile umede.
- Nu trageți/asezati niciodata cablul de alimentare al purificatorului de aer PerfectAir pe suprafete incalzite/fierbinti.
- Nu utilizati purificatorului de aer PerfectAir daca stecherul sau cablul pare deteriorat sau este deteriorat. Returnati unitatea atelierului de service autorizat pentru examinare si reparatii.
- Orice incercari de a deschide sau repararea purificatorului de aer PerfectAir fara permisiunea scrisa de la Perfect Air va anula garantia si poate cauza vatamari personale grave si / sau poate avea ca rezultat deteriorarea iremediabila a aparatului.
- Nu utilizati cablul de alimentare pentru a ridica, trage, transporta purificatorul de aer PerfectAir. Evitati tragerea cablului de alimentare in jurul colturilor sau muchiilor ascutite
- Nu deconectati purificatorul de aer tragand de cablul de alimentare. Scoateti cablul de alimentare de la priza apucand stecherul si tragand usor.
- Atunci cand purificatorul de aer PerfectAir se conecteaza la priza de alimentare, asigurati-va ca nu blocati suprafetele de aspirare si evacuare a aerului.
- In situatii in care sesizati anomalii in functionare: zgomot diferit, vibratii, incalzire, miros, etc., opriti aparatul din telecomanda si scoateti-l imediat din priza si anuntati service-ul autorizat.
- Este interzisa functionarea aparatului fara filtre instalate, mai ales cu lampa UV in functione. Lumina emisa de aceasta dauneaza grav vederii.



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
Varianta: *ProMedical*

INSTRUCIUNI DE INSTALARE




Pentru securitatea montajului aparatului, trebuie folosite doar suporturile de prindere si suruburile de siguranta cu care este livrat aparatul urmand pasii de mai jos:

1. Efectuati cele 4 gauri in tavan pentru prinderea sinelor de sustinere, folosind sablonul cu care este livrat aparatul.
2. Fixati cele 2 sine de sustinere pe tavan folosind ancorele de siguranta cu care este livrat aparatul .
3. Culisati aparatul pe sinele de sustinere prinse pe tavan.
4. Dupa culisare si pozitionare , prindeti cu suruburile de siguranta aparatul de sinele de sustinere.
5. Fixati cele 2 cabluri de la aparat (cablu de curent electric si cablul pentru device) catre surse: priza, device.
6. Conectati cele 2 cabluri la surse: device si priza.
7. Aparatul functioneaza actionat prin telecomanda pozitionata in linie cu deviceul
8. Device - Monitor Calitate Aer

Atentie:

- Nu utilizati unitatea fara filtrele instalate. Lumina lampii UV afecteaza grav vederea.
- Aparatul este proiectat pentru a functiona pozitionat pe tavan.
- Nu asezati alte obiecte deasupra aparatului.
- Nu spalati sau re folositi filtrele aparatului.

SCHITA APARAT

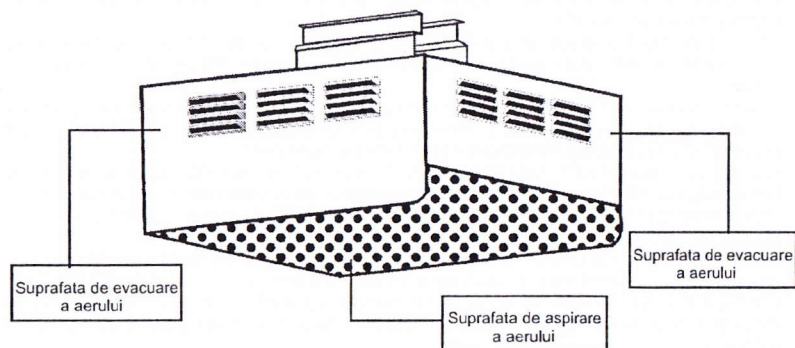



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX Varianta: *ProMedical*

INFORMATII TELECOMANDA



ATENTIE: Nu lasati telecomanda in lumina directa a soarelui. Caldura poate interfera cu semnalul telecomenzii.

Activati telecomanda prin apasarea butonului ON/OFF. Pozitionati telecomanda in linie cu fata aparatului.

Distanta pentru functionarea optima este la max. 3-4 m in linie cu deviceul.

Funcții telecomanda:

1. **Funcția AUTO** - Viteza motorului aparatului se va schimba automat dupa un program presetat de producator (functioneaza ciclic: o ora, dupa care face pauza de o ora si apoi reporneste)
2. **Funcțiile "+" si "-"** permit cresterea sau scaderea treptei de viteza a aparatului.
3. **Funcțiile "UV +" si "UV -"** permit pornirea si oprirea lampii UV.
4. **Butonul Timer** - permite setarea functionarii aparatului timp de o ora dupa care se opreste automat.
5. **Butonul ON/OFF** - Pornirea/Oprirea aparatului prin apasarea succesiva a butonului.
6. **Pe spatele telecomenzii veti regasi o Schema privind corelarea intre modul de functionare al aparatului si culoarea ledului de pe frontul deviceului.**

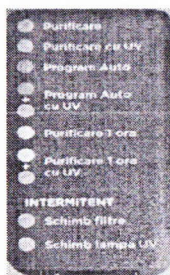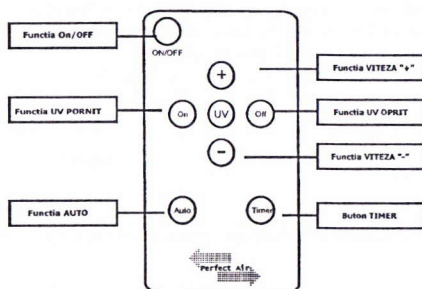

Inserarea bateriilor in telecomanda

- Intoarceti telecomanda. Apasati si glisati afara suportul.
- Introduceti bateria cu partea pozitiva si negativa conform marcajelor din locasul bateriei.
- Inchideti suportul bateriei.

Informatii cu privire la baterii

- Bateriile pentru aceasta telecomanda sunt doar pentru uz initial, pot fi epuizate intr-un an.
- Utilizarea incorecta a bateriilor poate cauza scurgeri ale lichidului din baterie si/sau defectiuni.
- Bateriile trebuie inlocuite cu unele noi de acelasi tip, respectiv **CR 2025 3V**.
- Daca nu utilizati unitatea sau telecomanda pentru o perioada lunga de timp, scoateti bateriile. (Acest lucru previne eventuale disfunctionalitati ale telecomenzii datorate eventualelor scurgeri ale fluidului din baterie).



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
 Varianta: *ProMedical*

DEVICE - MONITOR CALITATE AER

- Device-ul se cupleaza la purificator prin cablu de alimentare, un capat se introduce in spatele aparatului (in cutia pozitionata pe carcasa aparatului), iar celalalta in Device Monitor Calitate Aer)
- Device-ul este prevazut cu senzor de particule (fabricat in Japonia) care numara, inregistreaza si afiseaza pe ecran (in centru ecranului) numarul de particule de 1 μm / m^3 din aerul interior.
- Ecranul Device-ului afiseaza in partea stanga, clasa de filtrare ISO (conform standardului international de Camere Curate- ISO 14644) stabilita in functie de concentratia de particule / m^3 citita de senzorul de particule - conform Tabel 1 si Tabel 2.
- Re-clasificarea calitatii aerului interior se face la fiecare 60 de secunde (cronometrul descrescator de 60 s este afisat in partea dreapta a ecranului device-ului)]
- In partea de sus-centru a ecranului, device-ul pastreaza si afiseaza numarul de particule de la ultima citire.

Tabel 1

Numar Clasificare	Limitele maxime de concentratie (particulede aer / m^3) pentru particule de marime egala sau mai mare decat dimensiunile indicate mai jos					
	0.1 μm	0.2 μm	0.3 μm	0.5 μm	1 μm	5.0 μm
ISO Class 7				352 000	83 200	2930
ISO Class 8				3 520 000	832 000	29 300
ISO Class 9				35 200 000	8 320 000	293 000

Tabel 2

ISO Class 9	ISO Class 8	ISO Class 7	NC (Neclasificat)
Bun -Led Albastru	F. Bun-Led Verde	F. Bun-Led Verde	Rau-Led Rosu




MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
Varianta: *ProMedical*

Semnificatia **claselor ISO** pentru camere curate in functie de destinatia lor:

- ISO 7: Blocuri operatorii conventionale si de urgente pentru alte tipuri de chirurgie.
- ISO 8: Bloc operator de chirurgie ambulatorie si Sali de nastere.
- ISO 9: Saloane, zone asteptare, sali mese etc.

ATENTIE: Daca incarcatura de particule de aer creste peste nivelul accesibil pentru clasa ISO 9, pe display va aparea mesajul NC, ceea ce inseamna ca, camera este neclasificabila. Puteti opta pentru cresterea treptei de viteza.

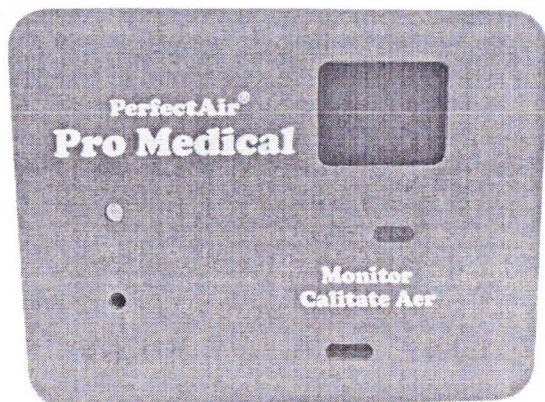



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE
PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX
Varianta: *ProMedical*

Setarea functionarii aparatului

Aparatul poate fi setat pentru modul dorit de functionare prin activarea telecomenzii, dupa cum urmeaza:

- 1.1 MODUL AUTO
- 1.2 MODUL MANUAL
- 1.3 MODUL TIMER

Modul Auto

Modul Auto se va selecta prin apasarea Butonului AUTO al telecomenzii. Viteza motorului aparatului se va schimba automat dupa un program presetat de producator (functioneaza ciclic: o ora, dupa care face pauza de o ora si apoi reporneste).

Modul Manual

- La pornirea din telecomanda, aparatul va porni in Modul Manual in treapta 2 de viteza
- Pentru a creste treapta de viteza a aparatului apasati butonul "+" al telecomenzii.
- Pentru a decrete treapta de viteza apasati butonul "-" al telecomenzii (aparatul are 5 trepte de viteza)
- Aparatul va functiona continuu in treapta de viteza selectata

Mod	Modul Manual	
Functionare		
Viteza 1	Silentios	
Viteza 2	Incet	
Viteza 3	Mediu	
Viteza 4	Puternic	
Viteza 5	Turbo	

Modul Timer

Modul Timer se va selecta prin apasarea butonului TIMER al telecomenzii. Permite setarea functionarii aparatului timp de o ora dupa care se opreste automat.

SCHIMBAREA FILTRELOR

Pentru a mentine nivelul de performanta al aparatului, va rugam sa schimbati filtrele aparatului conform recomandarilor.




Atunci cand schimbati filtrele, asigurati-va ca deconectati cablul de alimentare si nu atingeti niciodata stecherul cu mainile umede. Socuri electrice si / sau vatamari corporale pot aparea ca rezultat.

Aparatul este dotat cu sistem de avertizare luminoasa (pe Device) prin schimbarea culorii Ledului din partea frontala a deviceului) pentru schimb filtre/Lampa UV, conform instructiunilor de pe verso-ul telecomenzii.

Pentru a obtine aceleasi performante setul de filtre trebuie inlocuit cu alt set identic.

Durata de viata a filtrelor este direct influentata de calitatea aerului din interiorul incaperii in care este utilizat aparatul.

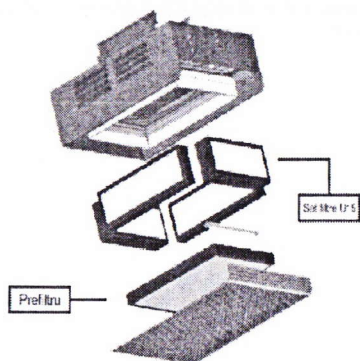

1. Indepartati placa de aerare frontala a aparatului prin culisare.
2. Scoateti prefiltrul din locas tragand usor de bretelele textile prinse pe rama.
3. Scoateti apoi fiecare din cele 4 filtre din locas folosind acelasi mecanism.
4. Inlocuiti filtrele uzate cu altele noi de acelasi tip.



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE

PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR FIX

Varianta: *ProMedical*

GARANTIE SI SERVICE

termenele si conditiile de garantie sunt conforme cu cele prezentate in certificatul de garantie livrat impreuna cu aparatul.

Garantia pentru purificatorul de aer PerfectAir este valabila in urmatoarele conditii:

- Aparatul este utilizat in concordanta cu manualul de utilizare si instructiunile de exploatare furnizate in prezentul manual.
- Aparatul este conectat la o sursa de curent potrivita .
- Nu exista nici o dovada de manipulare frauduloasa, proasta gestionare, neglijenta, avarii accidentale, modificari si/sau reparatii efectuate de catre oricine altcineva decat personalul de service autorizat PerfectAir.

Service

In cazul unei defectiuni ale aparatului marca Perfect Air, va rugam sa contactati Perfect Air pentru a obtine numarul de autorizatie de returnare si adresa centrului de servizare la urmatoarele date de contact:

Pentru service va rugam contactati Perfect Air

Tel: +40.729.885.747

Numarul autorizatiei de returnare trebuie sa apara scris in mod lizibil pe exteriorul cutiei de transport, in caz contrar marfa poate fi refuzata.